
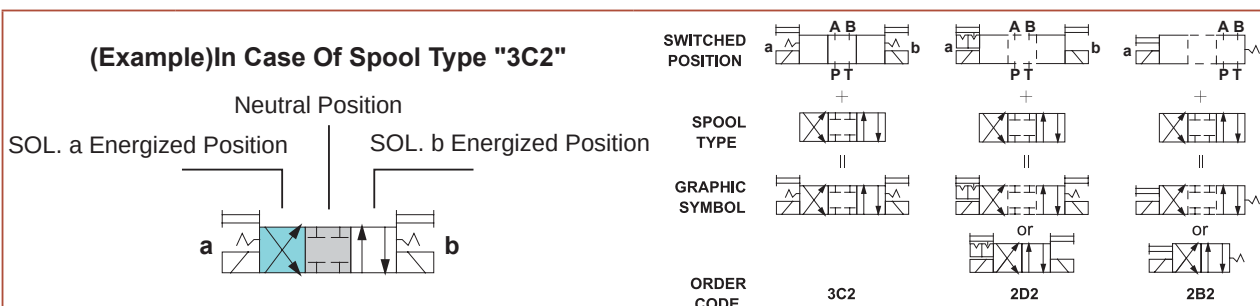







【油壓記號】




- 範例：三種切換位置，在不通電情況下，彈簧復歸中立位置(3C)搭配軸心型式"2"，訂購代號為"3C2"。
- 範例：兩種切換位置，在不通電情況下，夾片定位(2D)搭配軸心型式"2"，訂購代號為"2D2"。
- 範例：兩種切換位置，在不通電情況下，彈簧復歸原始位置(2B)搭配軸心型式"2"(且逆向組裝)，訂購代號為"2B2(L)"。
- 油壓記號(2B, 2D, 2N)中的虛線代表的是瞬間切換時油的流通情況。

三種切換位置	油壓記號	兩種切換位置	油壓記號	兩種切換位置	油壓記號	兩種切換位置	油壓記號
彈簧復歸中立 訂購型號： "3C"+軸心型式		沒有彈簧復歸中立 訂購型號： "2N"+軸心型式		彈簧復歸原始位置 訂購型號： "2B"+軸心型式		沒有彈簧復歸中立， 使用夾片定位 訂購型號： "2D"+軸心型式	





軸心型式	油壓記號	實例解說 (中立位置)	軸心 SWG-02	軸心 SWG-03	功能
"2"					中間位置全封閉
"3"					中間位置全連通
"4"					中間位置A,B,T連通
"40"					中間位置A,B,T半啓開連通
"5"					中間位置P,A,T連通
"60"					中間位置P,T連通 (換向過渡時A,B,P,T連通)
"7"					中間位置A,B,P,T半啓開連通
"8"					中間位置全封閉，做為兩通閥使用
"85"					中間位置全封閉，做為兩通閥使用
"9"					中間位置P,A,B連通
"10"					中間位置B,T連通
"11"					中間位置P,A連通
"12"					中間位置A,T連通

【油壓記號】

A

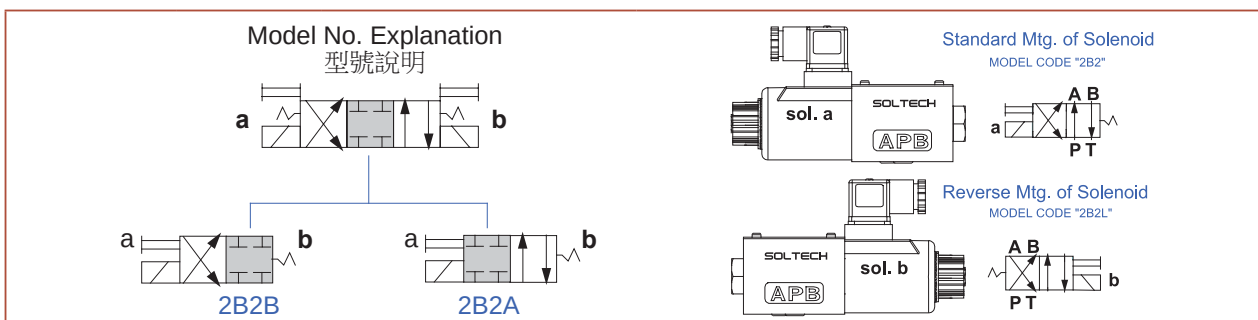


- 範例: 兩種切換位置, 彈簧復歸原始位置(2B)搭配軸心型式"2B", 訂購代號為"2B2B".
- 範例: 兩種切換位置, 彈簧復歸原始位置(2B)搭配軸心型式"2B"並且逆向組裝 "2B2BL".
- 此系列電磁閥能採用三種切換位置(3C)中的**中立位置**(不通電時的情況)及**單一邊線圈通電的位置**, 兩種位置相互搭配組合使用.

兩種切換位置 彈簧復歸原始位置 訂購型號: "2B"+ 軸心型式	油壓記號		3D模擬圖像	兩種切換位置 彈簧復歸原始位置 訂購型號: "2B"+ 軸心型式	油壓記號		3D模擬圖像
	標準組裝	逆向組裝 訂購型號: 軸心型式+"L"			標準組裝	逆向組裝 訂購型號: 軸心型式+"L"	
							





軸心型式	油壓記號		3D 模擬圖像		軸心型式	油壓記號		3D 模擬圖像	
			SWG-02	SWG-03				SWG-02	SWG-03
2A					2B			與軸心型式 "2"~"12" 相同	
3A					3B				
4A					4B				
40A					40B				
5A					5B				
60A					60B				
7A					7B				
8A					8B				
9A					9B				
10A					10B				
11A					11B				
12A					12B				

【油壓記號】

(Example): In Case Of Spool Type "3C2"
範例：芯軸型式 '3C2'

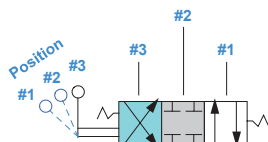

- 範例：三種切換位置，在不通電情況下，彈簧復歸中立位置(3C)搭配軸心型式"2"，訂購代號為"3C2"。
- 範例：兩種切換位置，在不通電情況下，夾片定位(2D)搭配軸心型式"2"，訂購代號為"2D2"。
- 範例：兩種切換位置，在不通電情況下，彈簧復歸原始位置(2B)搭配軸心型式"2" (且逆向組裝)，訂購代號為"2B2(L)"。
- 油壓記號(2B, 2D, 2N)中的虛線代表的是瞬間切換時油的流通情況。

三種切換位置	油壓記號	三種切換位置	油壓記號	兩種切換位置	油壓記號	兩種切換位置	油壓記號
彈簧復歸中立 型號選擇： "3C"+ 軸心型式		沒有彈簧、附定位裝置 型號選擇： "3D"+ 軸心型式		彈簧復歸 型號選擇： "2B"+ 軸心型式		沒有彈簧、附定位裝置 型號選擇： "2D"+ 軸心型式	



軸心型式	圖形記號	實例解說 (中立位置)	軸心 02	軸心 03	功能
"2"					中間位置全封閉
"3"					中間位置全連通
"4"					中間位置A,B,T連通
"40"					中間位置A,B,T半啓開連通
"5"					中間位置P,A,T連通
"60"					中間位置P,T連通 (換向過渡時A,B,P,T連通)
"7"					中間位置A,B,P,T半啓開連通
"8"					中間位置全封閉，做為兩通閥使用
"85"					中間位置全封閉，做為兩通閥使用
"9"					中間位置P,A,B連通
"10"					中間位置B,T連通
"11"					中間位置P,A連通
"12"					中間位置A,T連通

【SWG-VH】

※產品規格

型號	最高工作壓力 Kg/cm ² /(MPa)	T孔允許背壓 Kg/cm ² /(MPa)	額定流量 ℓ/min	產品重量 (Kg)
SWG-VH	720(72)	140(14)	12	2.4

※油壓記號

3C2	3C3	3C4	3C6 *註1	3C60 **註2
				

● 需要更多軸心型式或油路選擇請參閱頁次 5&6 · 或直接來電詢問。


*註1: 軸心型式3C6 目前只提供使用在DYNEX-HP03 安裝界面。

**註2: 軸心型式3C60 是由電磁閥"SWG-VH-3C3" + 疊加閥"MPC-VH-W"組合而成。

※選購型號說明:

SWG-	VH-	(PA)-	3C2-	D2-	(N)-	(HP03)-	(90)
系列編號	超高壓 72 MPa	驅動型式: 省略: 電磁鐵驅動 PA: 氣壓驅動(最低驅動壓力30psi) ML: 手動桿換向	軸心型式: 請參閱頁次 5&6 2B*/3C*: 彈簧復歸 2D*/3D*: 附定位裝置 請參閱頁次 39	電壓 R1: AC 110V/50HZ AC 110V/60HZ R2: AC 240V/50HZ AC 220V/50HZ AC 220V/60HZ D1: DC 12V D2: DC 24V	接線型式 省略: 接線盒型式 N: 插頭型式 DIN 43650 ISO 4400	安裝界面 省略: CETOP 03, NG6, ISO 4401 HP03: DYNEX HP03 樣 板	設計編號. 省略: DIN 912 螺絲 90: UNC 螺絲 (北美設計標準)




※產品零件組合圖

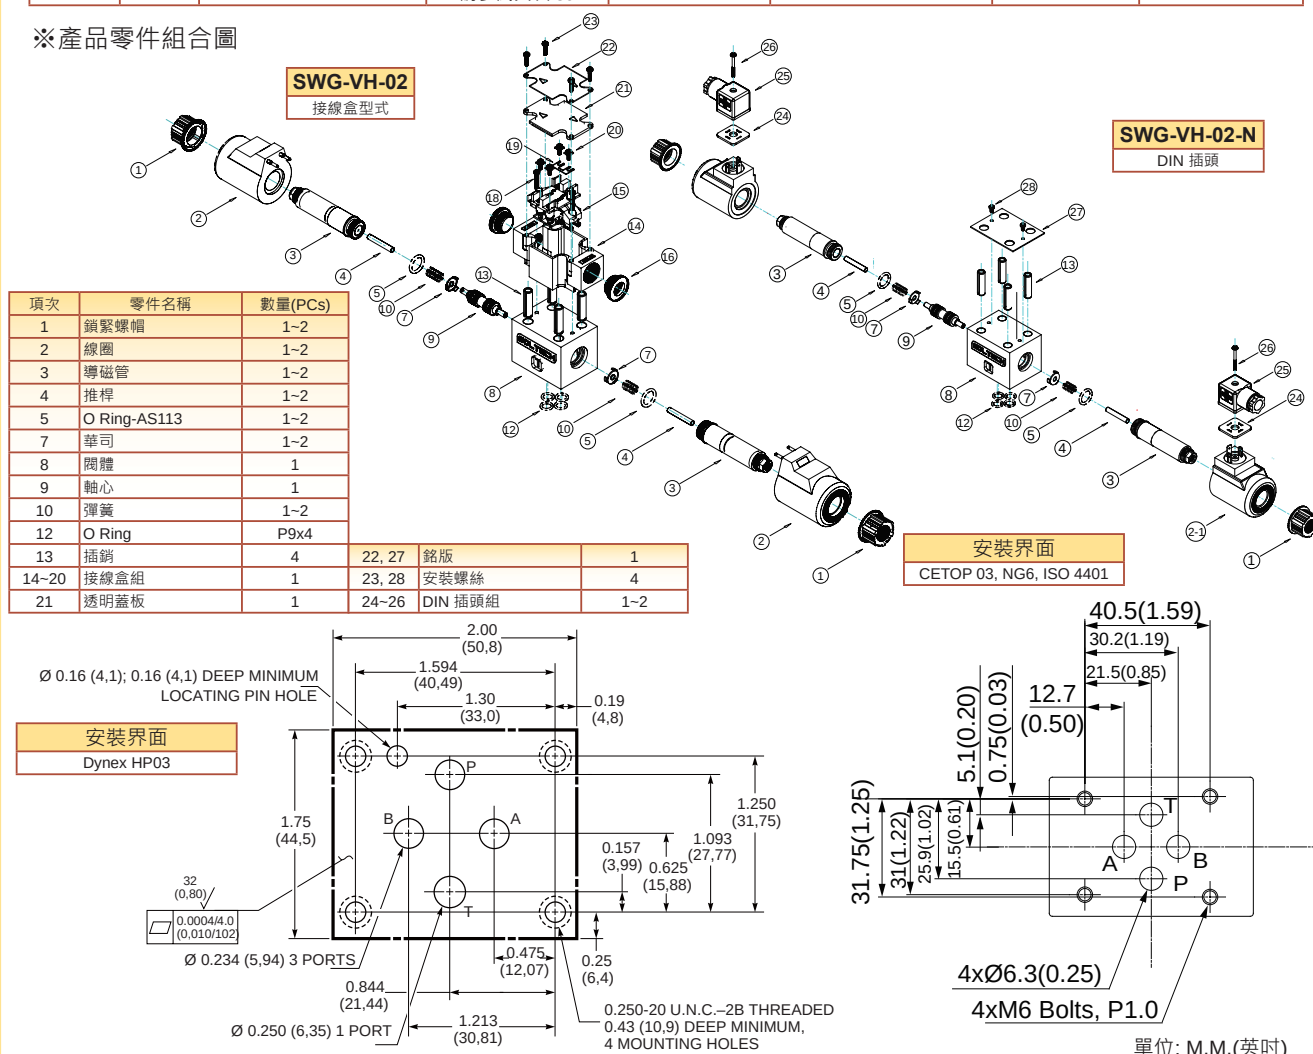

※DIMENSIONS




SWG-VH-02

接線盒型式

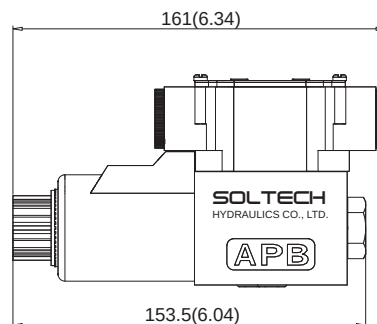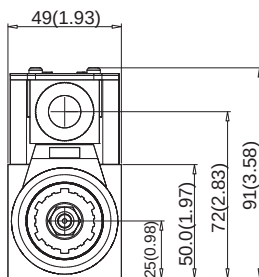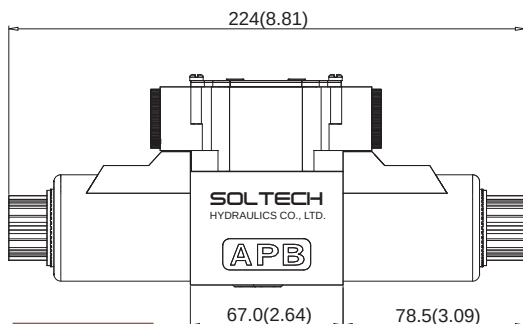



SWG-VH-02-N

DIN 插頭

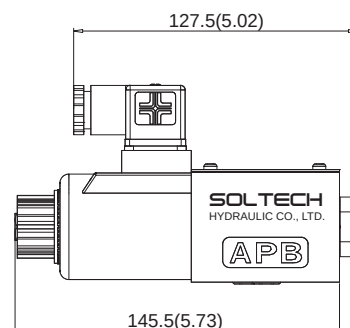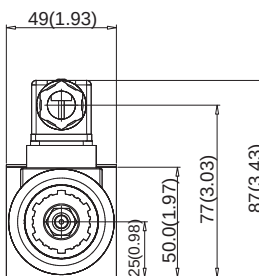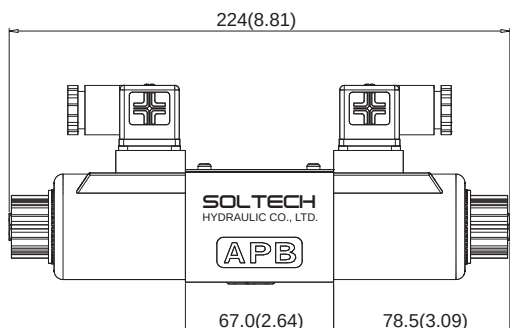




SWG-VH-PA-02

氣壓驅動

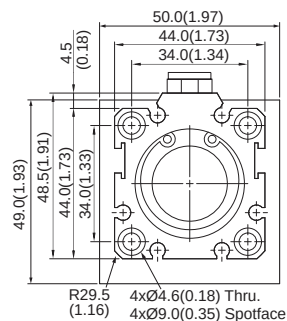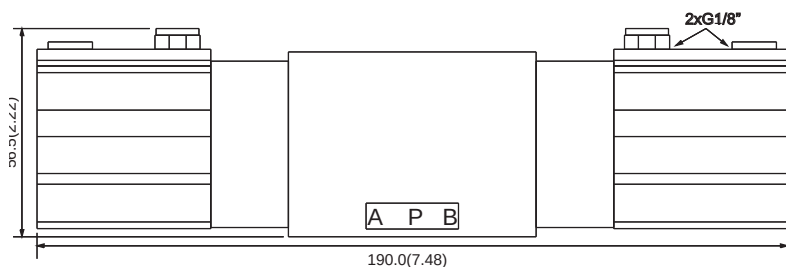

SWG-VH-ML-02

手動桿型式

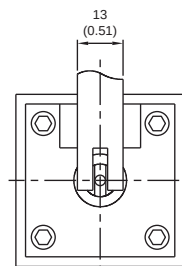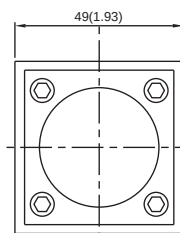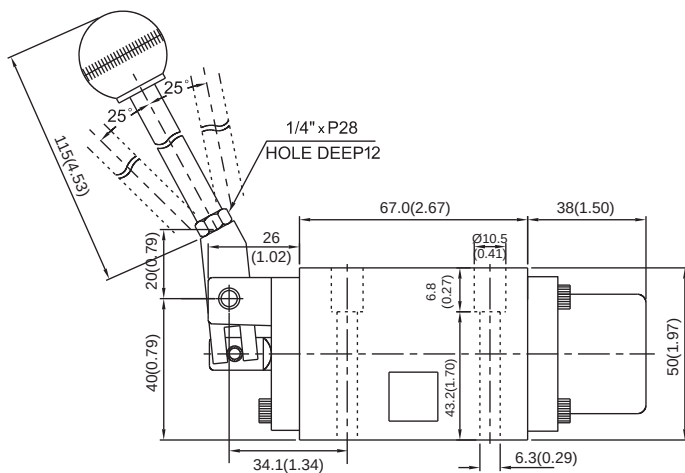

單位: M.M.(英吋)

A